


**Indice**

1. Generalidades
2. Montaje
3. Funcionamiento
4. Protección antihielo
5. Calibrado de lectura
6. Esquema eléctrico


**1. Generalidades**

**2. Montaje**



Abra la cubierta frontal presionando con un destornillador (3,5mm) en las pestañas de 4mm del canto.

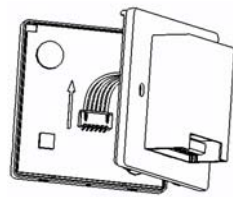


Desconecte la ficha de conexión.

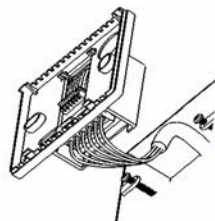

Conecte los cables a las bornas según los esquemas.

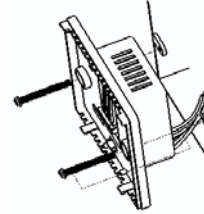

Introduzca la cara posterior en la caja eléctrica y atornille con los tornillos de fijación.

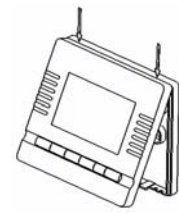

Coloque la tapa frontal a 30° encajando los dos clips y gire apretando para terminar la instalación.

Nota: Asegúrese de conectar todos los cables según el esquema y manténgalos alejados de agua, polvo u otras sustancias que puedan dañar el termostato. El TSLK2003 es un termostato empotrable en una caja eléctrica de dimensiones estándar, pero con tornillos sólo horizontales (montarla siempre en horizontal) que se puede obtener como accesorio.

**3. Funcionamiento**

- ON/OFF: presione el botón para marcha, presione de nuevo para paro.
- AJUSTE DE TEMPERATURA: presione para reducir para aumentar 1°C cada pulsación.
- FRÍO: presione hasta que aparezca parpadeando en el display. Se confirmará automáticamente en 5 seg.
- CALOR: presione hasta que aparezca parpadeando en el display. Se confirmará automáticamente en 5 seg.
- VENTILACIÓN: (No se aplica a TSLK2003F004) Presione sucesivamente hasta que aparezca parpadeando en el display. Se continuará automáticamente en 5 segundos.
- AUTO (FRÍO/CALOR): (Para el TSLK2003F004): cuando la temperatura ambiente sea 1°C superior a la de ajuste se pondrá modo FRÍO automáticamente y parpadeará , cuando sea 1°C inferior se pondrá en modo de CALOR y parpadeará .
- VELOCIDAD DEL VENTILADOR:
  - Manualmente: presione para seleccionar: alta , media o baja , los símbolos aparecerán en el display. Automáticamente: en esta selección la velocidad se baja si la diferencia entre consigna y ambiente exceda 1°C, media si excede 2°C y alta si excede 3°C.

**4. Protección antihielo**

Con el termostato parado en Off, aunque alimentado, si la temperatura es inferior a 5°C, se pondrá en marcha automáticamente abriendo la válvula y con el ventilador en máxima velocidad en modo CALOR

Selección de la protección contra baja temperatura: Desconecte el termostato (Off), presione y manteniéndolos ambos durante 3 seg. al mismo tiempo. Aparecerá "00" ó "01" en el display, presione o para seleccionar; "00" invalida la protección y "01" la activa.

**5. Calibrado de lectura**

Desconecte el termostato (Off), manteniéndolo alimentado, presione y manteniéndolos ambos durante 3 seg. al mismo tiempo. Aparecerá "XX °C". Presione o para ajustar el valor correcto. Se confirmará automáticamente a los 6 seg.

**6. Esquema eléctrico**
